


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcb03-niebieska-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-srednio-gruba-soczewka-26-mm-p-467.html>

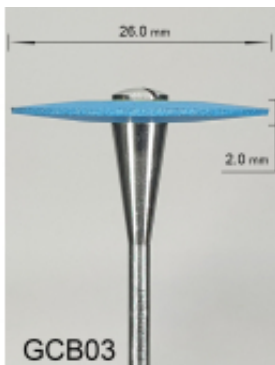

Gumka diamentowa GCB03 (niebieska) do cyrkonu i ceramiki – gradacja średnio-gruba, soczewka 26 mm

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	GCB03

Opis produktu

Gumka diamentowa GCB03 – średnio-gruba gradacja (niebieska) do wygładzania tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczna soczewka **GCB03** posiada ziarno diamentowe zatopione w strukturze spoiwa, co gwarantuje stałą wydajność pracy. Przeznaczony do usuwania rys po wcześniejszych etapach obróbki oraz ujednolicania struktury powierzchni przed polerowaniem średnim.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** zapewnia idealne centrowanie i pracę bez wibracji. Jest to trzeci etap obróbki mechanicznej w systemie polerowania.

Zastosowanie:

- ✓ Wstępne wygładzanie tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Usuwanie rys po gradacji zielonej i narzędziach ściernych
- ✓ Niwelowanie nierówności w ceramice twardej i kompozytach
- ✓ Przygotowanie powierzchni do polerowania wstępnego (czerwona gradacja)

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: niebieska (średnio-gruba)
- ☐ Kształt: soczewka na trzymadełku
- ☐ Średnica: 26 mm / Grubość: 2 mm
- ☐ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- ☐ Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym