


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/niebieska-gumka-na-trzymadelku-g17-p-442.html>

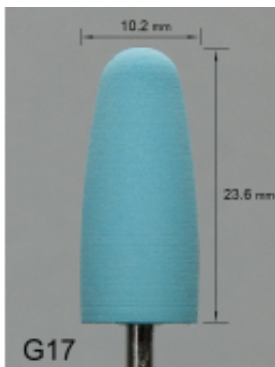

## Niebieska gumka na trzymadełku G17

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Cena             | <b>7,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>G17</b>     |

### Opis produktu

**Gumka protetyczna G17** niebieska o drobnej gradacji – kształt długiej oliwki.

Gumka polerska dedykowana do końcowych etapów obróbki w pracowni techniki dentystycznej z drobnym nasypem (kolor niebieski) jest niezwykle uniwersalny – doskonale sprawdza się przy wygładzaniu powierzchni ceramiki, jak również przy precyzyjnym wykańczaniu płyt protez wykonanych z akrylu oraz materiałów elastycznych (nylon, acetal).

Dzięki stożkowej formie o wymiarach 10,2 x 23,6 mm, narzędzie pozwala na bardzo dokładne opracowanie szczegółów anatomicznych oraz trudno dostępnych miejsc w uzupełnieniach protetycznych. Specjalna struktura gumy gwarantuje delikatne usuwanie mikrozarysowań, przygotowując powierzchnię materiału do uzyskania ostatecznego, wysokiego połysku bez ryzyka przegrzania podłoża.

#### Zastosowanie:

- ✓ Wykańczanie i wygładzanie ceramiki (polerki do ceramiki, porcelana)
- ✓ Opracowywanie materiałów elastycznych i termoplastycznych (nylon, acetal)
- ✓ Ostateczne wygładzanie akrylu przed polerowaniem na połysk
- ✓ Usuwanie śladów po wcześniejszych etapach obróbki i mikrozarysowań

#### Specyfikacja:

- Gradacja: drobna
- Kolor: niebieski
- Kształt: długa oliwka
- Średnica robocza: 10,2 mm
- Długość robocza: 23,6 mm
- Trzpień: 2,35 mm

